

Kurzanleitung Installation von my-PV's AC ELWA-E oder AC•THOR/AC•THOR 9s

Nur zwei Dinge sind an den my-PV Geräte einzustellen:

1. Der Ansteuerungstyp ist „Modbus TCP“
2. Folgende IP Adresse ist statisch einzustellen (werkseitig sind my-PV Geräte auf DHCP):

192.168.1.238

Mit dem MAX.STORAGE verbinden und das my-PV Gerät im Menü:

Externe Geräte

alle erforderlichen Einstellungen vornehmen.

Smart-Heater:

Diese Funktion ist aktuell im Beta Stadium. Die Funktionalität kann daher noch nicht garantiert werden.

Aktiv


Hersteller: MyPV AC ELWA-E

Heizen mit: PV-Überschuss

IP-Adresse: 192.168.1.238

Modbus-Adresse: 1

Modbus-Port: 502

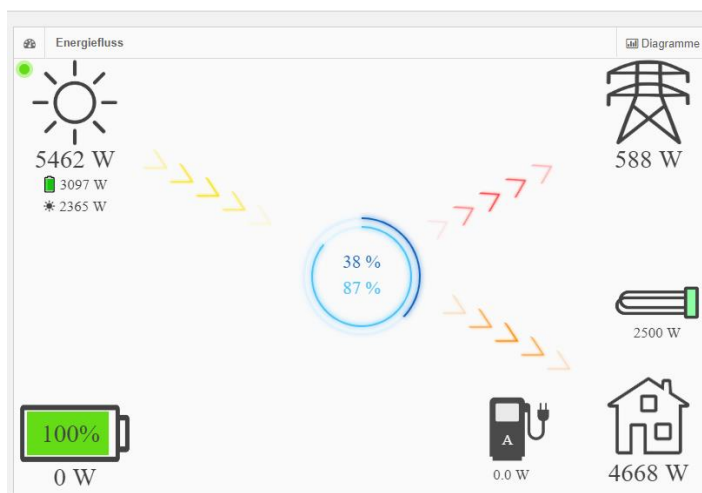

Im der Anlagenübersicht ist nun ein Heizstab dargestellt. Das gleiche Symbol wird beim AC•THOR gezeigt.